



BLUETOOTH TIMER

iOS Bedienungsanleitung
Deutsch




Der Calix Timer kommuniziert über einen Bluetooth-Anschluss.
Die Bluetooth-Einstellung an Ihrem Handy muss aktiviert sein,
wenn Sie die App benutzen.


Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf www.calix.se




EIN/AUS

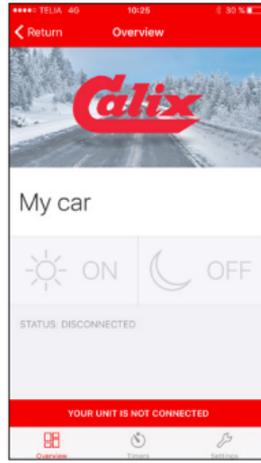

1. Manuelle Ein/Aus-Einstellungen.
Die Timer sind nur in Fahrzeugnähe verfügbar.

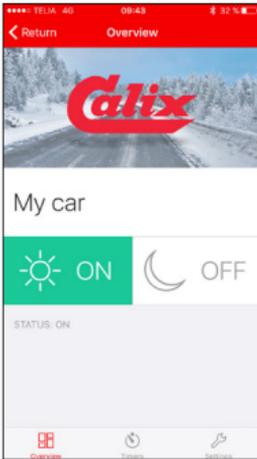

2. Übersicht: Manuell Ein.

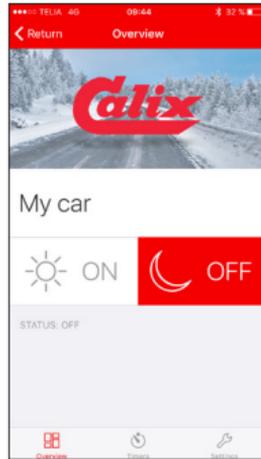


3. Übersicht: Manuell Aus.

EINSTELLUNGEN

Mit der Spar-Komforteinstellung wird kürzer geheizt, allerdings für die meisten Fahrzeuge immer noch lange genug. Diese Einstellung bietet sich für Kleinwagen an.

Die Standard-Einstellung bietet sich für Mittelklassewagen an.


Mit der Plus-Einstellung ist die Vorwärmzeit etwas länger. Geeignet für Oberklassewagen und/oder in kalten Klimazonen.

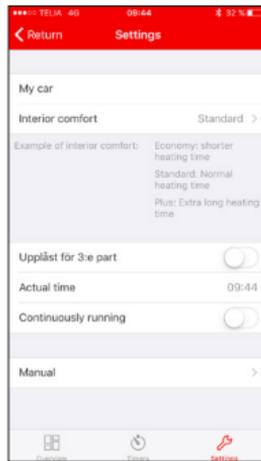

1. Einstellungen.




2. Einstellung der Komfortstufe.

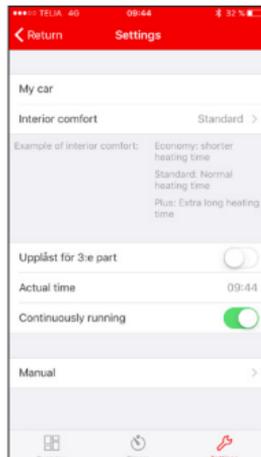


3. Die Einstellung „Immer ein“ überschreibt Ihre gespeicherten Timer.


DER EINSTIEG

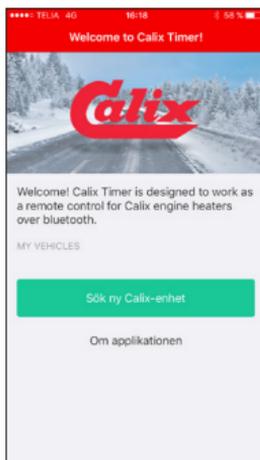


1. Anpassung Ihrer neuen Einheit.
Zum Start der Suche klicken.

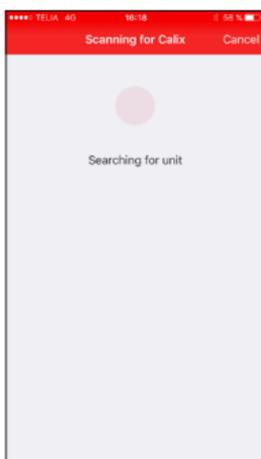


2. Die App beginnt, nach Ihrer Einheit zu suchen.

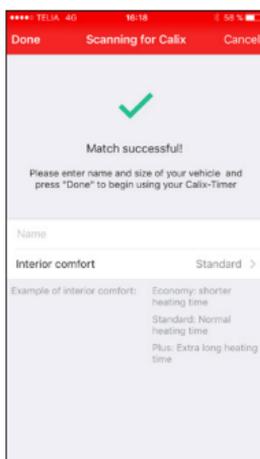


3. Einheit wurde gefunden.
Hinweis: Bluetooth muss an Ihrem Handy eingeschaltet sein.

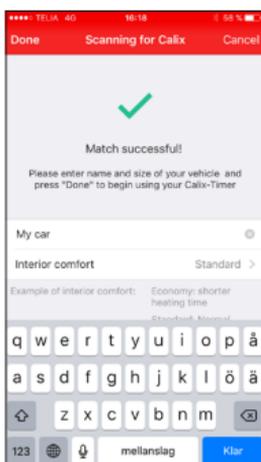

4. Geben Sie einen Namen für Ihr Fahrzeug ein.

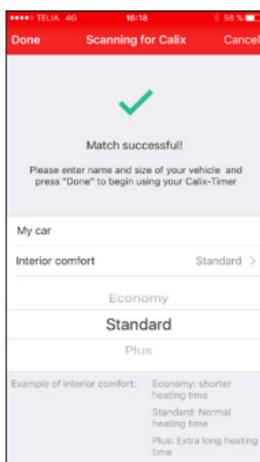


5. Wählen Sie eine Fahrgastzellen-Komfortstufe.

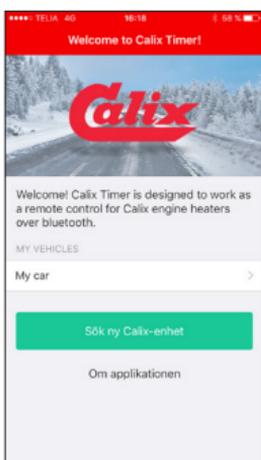


6. Jetzt können Sie Ihren Calix Timer benutzen.

AUTOSTART-MODUS


– Der Calix Timer berechnet anhand der aktuellen Außentemperatur automatisch, wann das Vorwärmen gestartet werden soll.

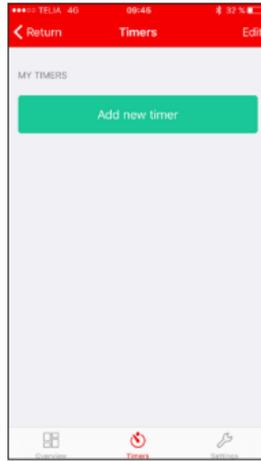


1. Timer einstellen, Autostart-Modus.

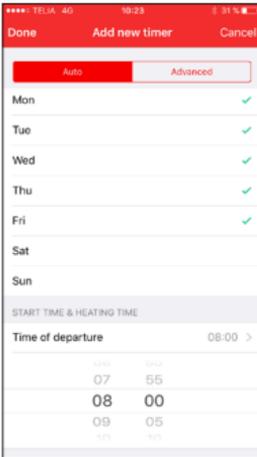


2. Wählen Sie den Tag/die Tage für eine Aktivierung.

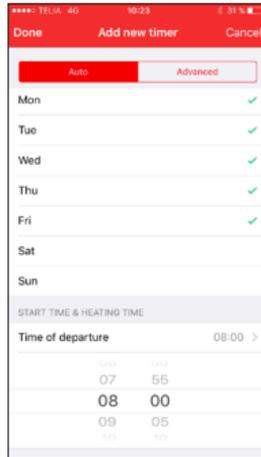

3. Stellen Sie die Zeit ein, wann die Heizung starten soll.

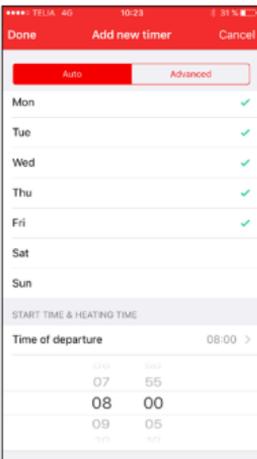


4. Speichern Sie Ihre Einstellungen.

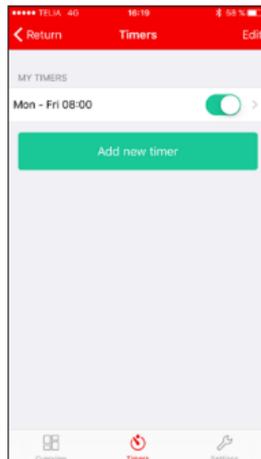


5. Ihr Calix Timer ist aktiviert.

Hinweis: Wenn Sie nach der voreingestellten Zeit ankommen, hält die Intelligent-Plus-Funktion Ihr Fahrzeug warm.


ERWEITERTER MODUS

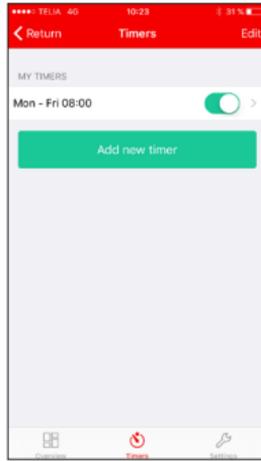


1. Timer einstellen, Erweiterter Modus.

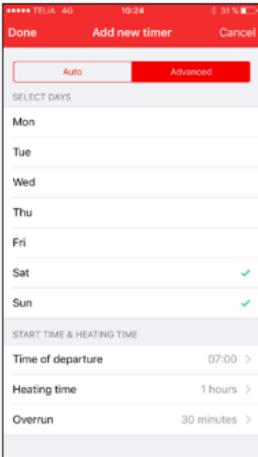


2. Wählen Sie den Tag/die Tage für eine Aktivierung.

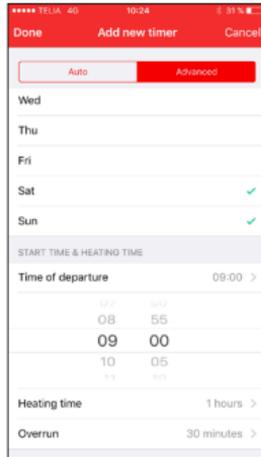


3. Stellen Sie die Abfahrzeit ein.

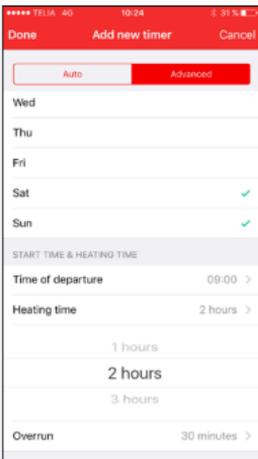

4. Stellen Sie die Heizzeit ein. So wird eingestellt, wie lange vor der Abfahrt die Heizung laufen soll.

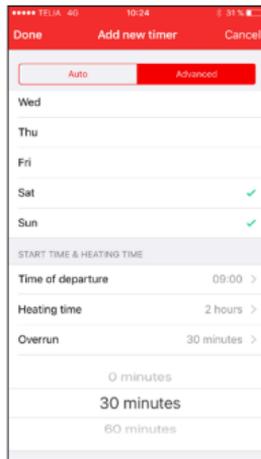

5. Stellen Sie die Nachlaufzeit ein. So wird eingestellt, wie lange nach der Abfahrt die Heizung noch laufen soll.

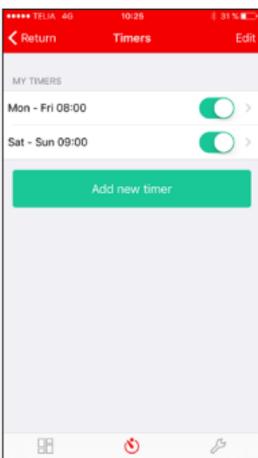

6. Ihr Calix Timer ist jetzt aktiviert.



ENTSPANNEN SIE!

Mit einem Calix-System verliert der Winter seinen Schrecken. Unser elektrischer Motorwärmer sorgt für einen angenehm warmen, startklaren Motor.

Das ist nicht nur für Ihr Fahrzeug von Vorteil, sondern auch für unsere Umwelt. Ein vorgewärmter Motor erzeugt weniger Abgase.

Mit einer Calix Fahrgastzellenheizung gehören blaugefrorene Finger vom Eiskratzen der Windschutzscheibe der Vergangenheit an. Alle Fenster sind immer eis- und schneefrei.

Calix erwärmt sowohl Sie als auch Ihr Fahrzeug – so können Sie den Winter richtig genießen.

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Schweden

Tel.:
+46 (0)16-10 80 00

Kundendienst:
+46 (0)16-10 80 90

Fax:
+46 (0)16-13 22 45

E-Mail:
info@calix.se

E-Mail:
technik@calix.se

Internet:
www.calix.se

