

# Info

## Montageanleitung

### LED-Doppelradmarkierungs-Satz, 12 V

Artikelnummer: DRM591AS, DRM591AE, DRM592AS, DRM592AE



Die Elemente in folgender Reihenfolge montieren:


#### 1. Halter (A) an Fahrzeug befestigen

#### 2. Schwenkteil (B) anbringen

#### 3. Löcher für Arretierbolzen bohren (C):

- Schwenkteil in waagrechte Position bringen (Arbeitsposition) und Loch für Arretierbolzen ( $\varnothing$  6 mm) in Schwenkteil (B) bohren.
- Schwenkteil in senkrechte Position bringen (Ruheposition) und durch dieselbe Bohrung im Halter (A) ein zweites Loch in Schwenkteil (B) bohren.

#### 4. Arretierbolzen (D) einbauen

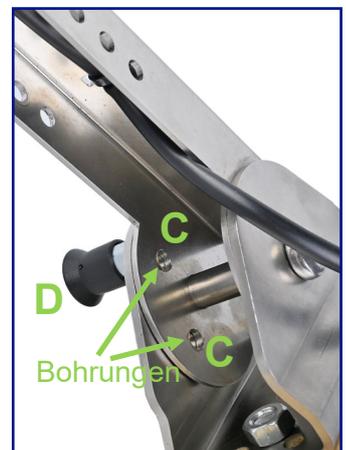


a) waagrechte Position



b) senkrechte Position



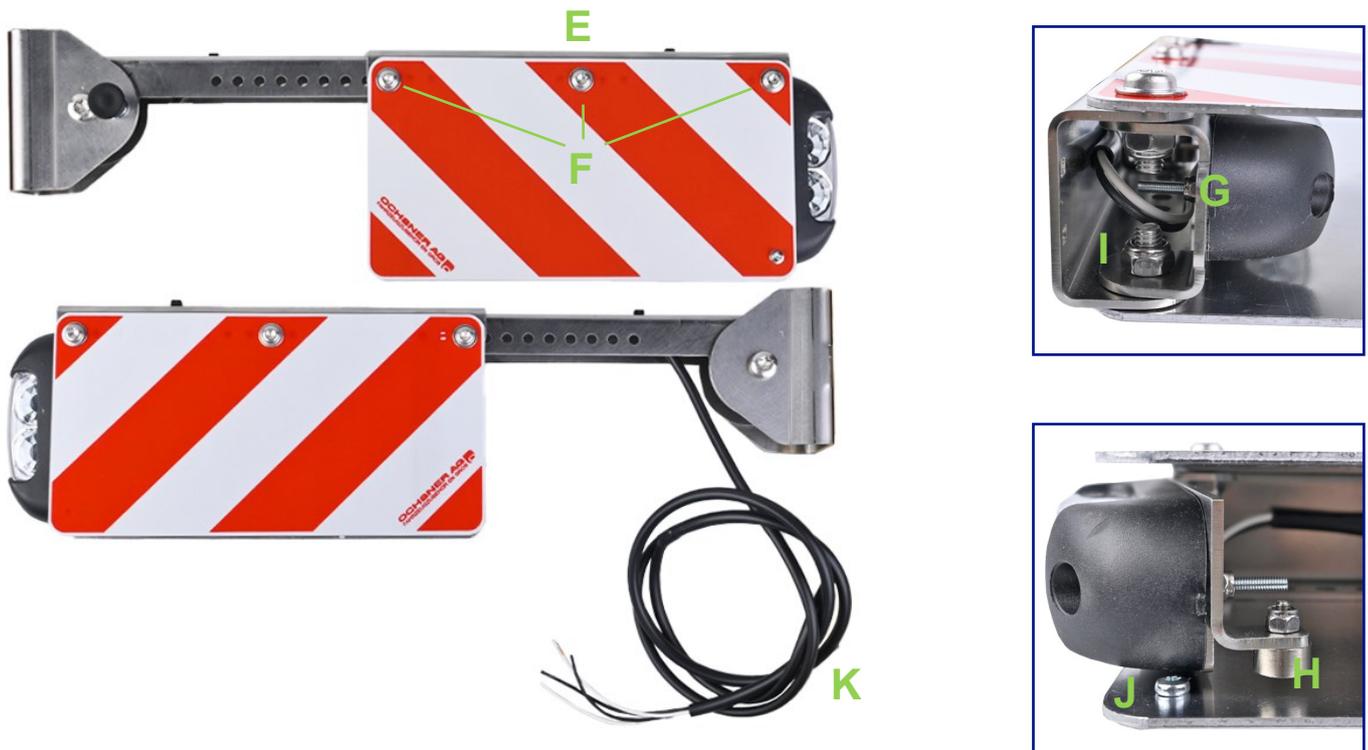

5. Verlängerung (E) in gewünschter Länge festmachen
6. Folie auf Tafel durchbohren (F) und verschrauben (Richtung der Markierstreifen beachten)
7. Leuchten an Leuchtenhalter schrauben (G) (Inox-Schrauben)
8. Magnet (H) am Leuchtenhalter befestigen
9. Leuchtenhalter an Verlängerung (I) anbringen (Schrauben, lose)
10. Stahlschraube an Tafel (J) festmachen (Kopf für Magnet)
11. Schutzschlauch über Litzen ziehen (K) (Beweglichkeit von Leuchträger beachten)
12. Leuchte anschliessen

**Für Schnellmontage optional  
den Schnellwechselsatz DRMTE0SE verwenden.**